



SERVICEHANDLEIDING VAATWASSERS

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK EN PARTNERS

© HUISHOUDELIJKE APPARATEN VAN ELECTROLUX
Klantenservice - EMEA
Kwaliteit & Continue verbeteringen - Technische Support

Afwasautomaten met elektronisch controlesysteem

SERVICEMODUS

- EDW 7100
- EDW 7200
- EDW 7300



NL

Publicatienummer
599 83 04 – 41
Editie: 10/2025 - Rev. 0.1

Introductie & Doel

INHOUD:

Introductie & Doel	Hoofdstuk 1
Gebruikersinterface - Introductie	Hoofdstuk 2
EDW 7100	Hoofdstuk 3,1
EDW 7200	Hoofdstuk 3,2
EDW 7300	Hoofdstuk 3,3

Doel:

Voor het beschrijven van alle servicemodusfuncties voor de gebruikersinterfaces in deze Servicehandleiding

Afkortingen, acroniemen en definities

RTA	Resterende tijdsaanpassing
MCF	Configuratiebestand machine
NTC	Weerstand negatieve temperatuur coëfficiënt
PB100	Nieuw platform voor tweevoudige BLDC-machines (Global Hydraulic)
DIVA2	
MCB	Platform met enkelvoudige BLDC-regelaar in aparte eenheid (MCB)
ADO	Regelmodule van de motor (DIVA2)
	Automatische deuropener



- Elektrische apparaten mogen alleen door erkende onderhoudstechnici gerepareerd worden.
- Gebruik altijd de juiste veiligheidsuitrusting.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u interne onderdelen aanraakt.

Documentrevisies

Herziening	Datum	Beschrijving	Auteur
V0.0	05/2019	Document aangemaakt	Rui Almeida
V0.1	10/2025	bijwerking	Blazej Szot

Gebruikersinterface - Introductie

Gebruikersinterface - Beschrijving van modi en functies

Reset

'Reset' is een speciale Gebruikersfunctie voor het stopzetten of uitschakelen van een lopend programma. In het Dorotea-assortiment staat het apparaat wanneer deze functie wordt uitgevoerd in Opstartmodus, met het ECO-programma en de standaardoptie geselecteerd.

Een reset kan in elke status worden uitgevoerd, behalve in de Opstartmodus.

De reset wordt uitgevoerd door de resettoetsencombinatie gedurende minstens 2 seconden in te drukken of door te drukken op de toets die speciaal door de aangepaste software aan deze functie is toegewezen.

De Reset-toetsencombinatie of de specifieke Reset-toets is duidelijk aangegeven op het bedieningspaneel als 'Reset' of 'Annuleren'.

Gebruikersmodus

De Gebruikersmodus met volledige functies omvat:

- Instelling waterhardheid
- Instelling van niveau glansmiddel
- Instelling zoemer einde van cyclus
- Instelling van displaykleur Weergave op vloer
- ADO-instelling

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie van de afwasautomaat en de marketingvereisten, kan de Gebruikersmodus op individuele modellen een subset zijn van de bovenvermelde functies.

De functies in de gebruikersmodus worden in deze servicehandleiding niet beschreven, omdat ze in de gebruikershandleiding te vinden zijn.

Onderhoudsmodus

In de volwaardige onderhoudsmode zijn de volgende instellingen opgenomen:

- Foutgeheugen lezen
- Actuator testen
- LEDTest
- Functionele testcyclus
- Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen
- Puls afwassen inschakelen/uitschakelen
- Instelling LCD-helderheid
- Instelling LCD-contrast

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie van de afwasautomaat en de marketingvereisten, kan de Onderhoudsmodus op individuele modellen een subset zijn van de bovenvermelde functies.

Gebruikersinterface - Introductie

Alle functies in de onderhoudsmodus worden in deze servicehandleiding beschreven.

Onderhoudsmodus - Beschrijving van functies

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

Na toegang tot de onderhoudsmodus kunt u de opgeslagen alarmen en testactuators bekijken.

De informatie over de weergave van alarmcodes worden verder in het hoofdstuk Alarmcode beschreven.

LED-test / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

Testen van de leds en alarmcodes uit het geheugen wissen.

Functionele testcyclus

Voer een testcyclus uit. Deze werkt als een normale wascyclus. Deze cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.

Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Er kan een extra koude spoelfase worden toegevoegd aan de cycli, om de wasprestaties te verbeteren. In de (standaard) fabrieksinstellingen is deze functie uitgeschakeld.

Gebruik deze functie om de Extra spoelgang in of uit te schakelen.

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Puls afwassen kan worden uitgeschakeld in de cycli, om de wasprestaties te verbeteren. In de (standaard) fabrieksinstellingen is deze functie ingeschakeld.

Gebruik deze functie om Puls afwassen uit of in te schakelen.

EDW 7100

Overzicht styling



Location of LEDs and Push Buttons



Opnieuw instellen

Druk de AAN/UIT-toets (S0) gedurende 3 seconden in.



EDW 7100

Toegang tot de onderhoudsmodus

De onderhoudsmodus kan alleen worden geopend nadat de functie Reset (Opnieuw instellen) is uitgevoerd en het apparaat is uitgeschakeld.

EDW 7100 is een aanraaktoets model. Na Reset en uit/aan, druk gelijktijdig op de knop S1+S3 gedurende ten minste 3 seconden om de servicemodus te openen.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat de service-modus geselecteerd is.

Alarm lezen en Actuator test

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode weer te geven.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Alarm lezen staat.
 - De eerst bewaarde alarmcode wordt weergegeven door knipperende reeksen van de zout en spoelglans-pictogrammen. Bijvoorbeeld, "i43" wordt weergegeven met: het zout-pictogram knippert 4 keer + spoelglans-pictogram knippert 3 keer + zout-pictogram knippert 4 keer + spoelglans-pictogram knippert 3 keer... Raadpleeg het document voor de alarmcodes voor een omschrijving van de codes.



EDW 7100

2. Druk nogmaals op toets S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk wederom op toets S1 om de derde alarmcode weer te geven.
4. Druk de toets S1 voor de vierde keer in om naar de actuator test te gaan. Door toets S1 herhaaldelijk in te drukken zal er telkens één actuator geactiveerd worden.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Actuator test staat.
 - Het actuatornummer wordt weergegeven door de knipperende reeksen van het zout-pictogram.



5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 11 geactiveerd wordt, de machine zal terug gaan naar Alarm lezen en zal de eerste bewaarde alarmcode weergeven.
6. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Aantal S1 ingedrukt	Actuatornummer geknipperd door het zout-pictogram	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Pomp aftappen	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer het waterniveau bereikt is
7	7	Verwarmingselement	Alleen aan als het waterniveau bereikt is
8	8	Sproeierpomp	
9	9	Dispenser	
10	10	Automatische deuropener	
11	11	Functie SprayZone (Sproeizone)	

LED-test / Wis alarmgeheugen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S2 om deze functie te starten.



- Alle gebruikte LED's/pictogrammen knipperen 5 seconden aan, 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer geïnstalleerd is, zal deze gedurende 5 seconden zoemen.
 - De in het geheugen opgeslagen alarmcodes worden gewist.
2. De servicemodus zal beëindigd worden door het apparaat uit te zetten door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Functionele testcyclus

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus zal niet starten als de deur geopend is.
 - Alle LED's onder "MYTIME" staan aan voor de duur van de testcyclus.
 - De testcyclus wordt uitgevoerd als een normale wascyclus. Deze kan geannuleerd worden of volledig uitgevoerd worden.

Extra spoelen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1+S2 om deze functie te openen.



- L1 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Extra spoelen staat.
- Het zout-pictogram geeft de huidige instelling van Extra spoelen weer. Het zout-pictogram staat uit voor uitgeschakeld, aan voor ingeschakeld

2. Druk op toets S1 om de instelling te wijzigen

3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Pulserend wassen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S2+S3 om deze functie te openen.



- L2 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Pulserend wassen staat.
- Het zout-pictogram geeft de huidige instelling van Pulserend wassen weer. Het zout-pictogram staat uit voor uitgeschakeld, aan voor ingeschakeld

2. Druk op toets S2 om de instelling te wijzigen

EDW 7100

3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

PNC op het display

Niet beschikbaar

Demofunctie

Activeer de demomodus:

Houd ECO+Auto gedurende 5 seconden ingedrukt. Alle LED'S/pictogrammen knipperen gedurende 3s

De demomodus deactiveren:

Houd ECO+Auto gedurende 5 seconden ingedrukt. Alle LED'S/pictogrammen knipperen gedurende 3 seconden

Nadat de demomodus is ingeschakeld: De gebruikersinterface geeft de animatie van de demomodus iedere minuut weer en alle LED's/pictogrammen knipperen gedurende 3 seconden. Auto-off is uitgeschakeld als de demomodus ingeschakeld is. Na annulering van een lopend programma, knipperen alle LED's/pictogrammen gedurende 3 seconden. Als de vaatwasser aangezet is, knipperen alle LED's/pictogrammen gedurende 3 seconden nadat de opstartanimatie afgespeeld is.

Animatie demomodus:

Stap 1:

- Items gebruikersinterface (ECO-pictogram, Drogen-pictogram en Programma/Optie-LED's): Hetzelfde als programma 3 is geselecteerd zonder optie
- Tijd: 0,5 seconden
- Grafisch voorbeeld:



EDW 7100

Stap 2:

- Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 2 is geselecteerd zonder optie
- Tijd: 0,5 seconden
- Grafisch voorbeeld:



Stap 3:

- Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 1 is geselecteerd zonder optie
- Tijd: 6 seconden



- Grafisch voorbeeld:

Stap 4:


- Hetzelfde als stap 2

Stap 5:


- Hetzelfde als stap 1

EDW 7200

Overzicht styling

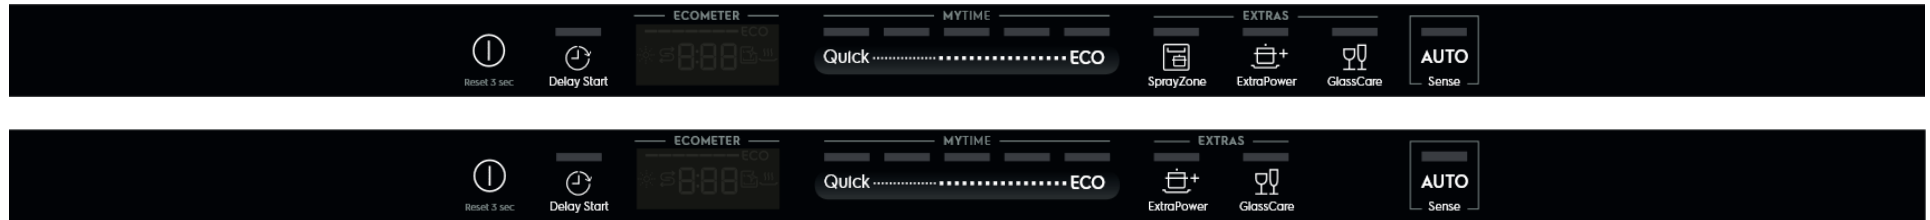

Location of LEDs and Push Buttons

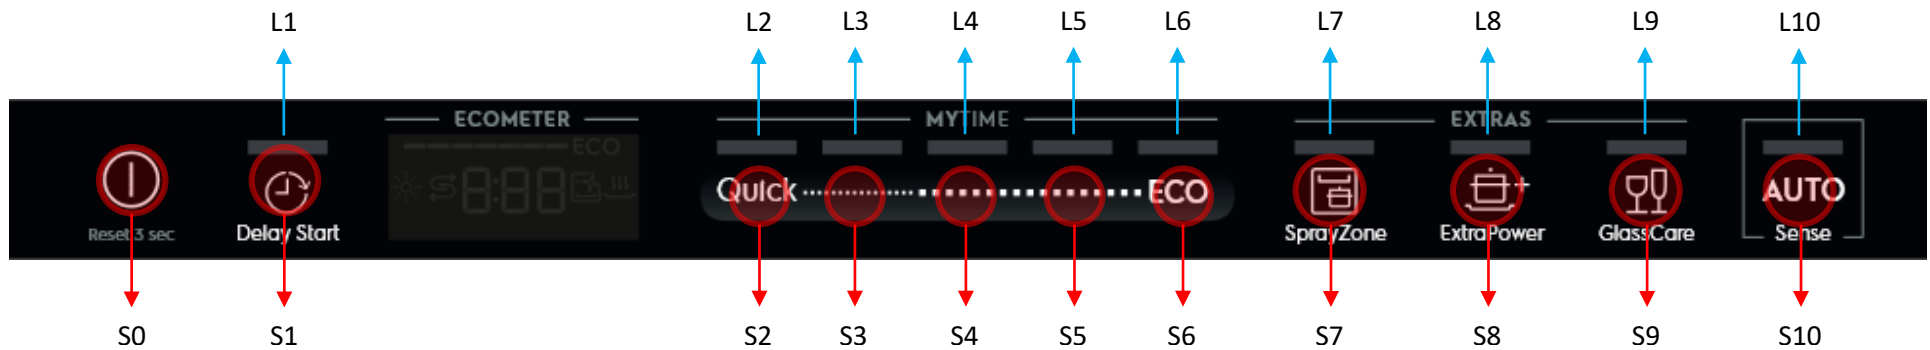

Opnieuw instellen

Druk de AAN/UIT-toets (S0) gedurende 3 seconden in.



Toegang tot de onderhoudsmodus

De onderhoudsmodus kan alleen worden geopend nadat de functie Reset (Opnieuw instellen) is uitgevoerd en het apparaat is uitgeschakeld.

EDW 7200 is een aanraaktoets model. Na Reset en uit/aan, druk gelijktijdig op de knop S1+S3 gedurende ten minste 3 seconden om de servicemodus te openen.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat de service-modus geselecteerd is.

Alarm lezen en Actuator test

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode weer te geven.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Alarm lezen staat.
 - De eerst bewaarde alarmcode wordt weergegeven op het display. Raadpleeg het document voor de alarmcodes voor een omschrijving van de codes.
2. Druk nogmaals op toets S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk wederom op toets S1 om de derde alarmcode weer te geven.
4. Druk de toets S1 voor de vierde keer in om naar de actuator test te gaan. Door toets S1 herhaaldelijk in te drukken zal er telkens één actuator geactiveerd worden.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Actuator test staat.
 - Het nummer van de actuator wordt in het display weergegeven.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 11 geactiveerd wordt, de machine zal terug gaan naar Alarm lezen en zal de eerste bewaarde alarmcode weergeven.
6. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Aantal S1 ingedrukt	Actuatornummer weergegeven in display	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Pomp aftappen	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer het waterniveau bereikt is
7	7	Verwarmingselement	Alleen aan als het waterniveau bereikt is
8	8	Sproeierpomp	
9	9	Dispenser	
10	10	Automatische deuropener	
11	11	Functie SprayZone (Sproeizone)	

LED-test / Wis alarmgeheugen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S2 om deze functie te starten.
 - Alle gebruikte LED's/pictogrammen en display (toont "8:88") knipperen 5 seconden aan, 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer geïnstalleerd is, zal deze gedurende 5 seconden zoemen.
 - De in het geheugen opgeslagen alarmcodes worden gewist.
2. De servicemodus zal beëindigd worden door het apparaat uit te zetten door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Functionele testcyclus

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus zal niet starten als de deur geopend is.
 - Alle LED's onder "MYTIME" staan aan voor de duur van de testcyclus.
 - Het display toont de resterende tijd van de testcyclus.
 - De testcyclus wordt uitgevoerd als een normale wascyclus. Deze kan geannuleerd worden of volledig uitgevoerd worden.

Extra spoelen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1+S2 om deze functie te openen.
 - L1 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Extra spoelen staat.
 - Het display geeft de huidige instelling van Extra spoelen weer. "0E" voor uitgeschakeld, "1E" voor ingeschakeld



2. Druk op toets S1 om de instelling te wijzigen
3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Pulserend wassen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S2+S3 om deze functie te openen.
 - L2 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Pulserend wassen staat.
 - Het display geeft de huidige instelling van Pulserend wassen weer. "0P" voor uitgeschakeld, "1P" voor ingeschakeld



2. Druk op toets S2 om de instelling te wijzigen
3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

EDW 7200

PNC op het display

Houd de twee meest rechtse toetsen gelijktijdig gedurende 3 seconden ingedrukt. De PNC wordt in 3 stappen in de display weergegeven met 3 cijfers voor elke stap. Bijvoorbeeld, PNC911443335 wordt weergegeven als "911" gedurende 3 seconden, daarna "443" gedurende 3 seconden en "335" gedurende 3 seconden en het display is uitgeschakeld gedurende 3 seconden en begint dan weer van voren af aan.

Demofunctie



Activeer de demomodus:

Zet het apparaat aan, wacht tot het display aan is,

Druk op S2 (alleen PB500/PB600-moederborden), daarna

Houd S6+S10 voor 5 seconden ingedrukt. Het display geeft "d:On" weer gedurende 3 seconden

De demomodus deactiveren:

Druk op S2 (alleen PB500/PB600-moederborden), daarna

Houd S6+S10 gedurende 5 seconden ingedrukt. Het display geeft "d: OF" weer gedurende 3 seconden

Nadat de demomodus is ingeschakeld: De gebruikersinterface geeft de animatie van de demomodus iedere minuut weer en toont "d:On" gedurende 3 seconden. Auto-off is uitgeschakeld als de demomodus ingeschakeld is. Na annulering van een lopend programma, toont het display "d:On" gedurende 3 seconden. Als de vaatwasser aangezet is, geeft de gebruikersinterface gedurende 3 seconden "d:On" weer nadat de opstartanimatie afgespeeld is.

EDW 7200

Animatie demomodus:

Stap 1:

- Items gebruikersinterface (Geschatte tijd, EcoBar, Drogen-pictogram, Naam programma en Programma/Optie-LED's):
Hetzelfde als programma 5 is geselecteerd zonder optie
- Tijd: 0,5 seconden
- Grafisch voorbeeld:



Volgende stappen:


Stap 2: • Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 4 is geselecteerd zonder optie • Tijd: 0,5 seconden	Stap 3: • Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 3 is geselecteerd zonder optie • Tijd: 0,5 seconden
Stap 4: • Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 2 is geselecteerd zonder optie • Tijd: 0,5 seconden	Stap 5: • Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 1 is geselecteerd zonder optie • Tijd: 6 seconden
Stap 6: • Hetzelfde als stap 4	Stap 7: • Hetzelfde als stap 3
Stap 8: • Hetzelfde als stap 2	Stap 9: • Hetzelfde als stap 1

EDW 7300

Overzicht styling




Location of LEDs and Push Buttons

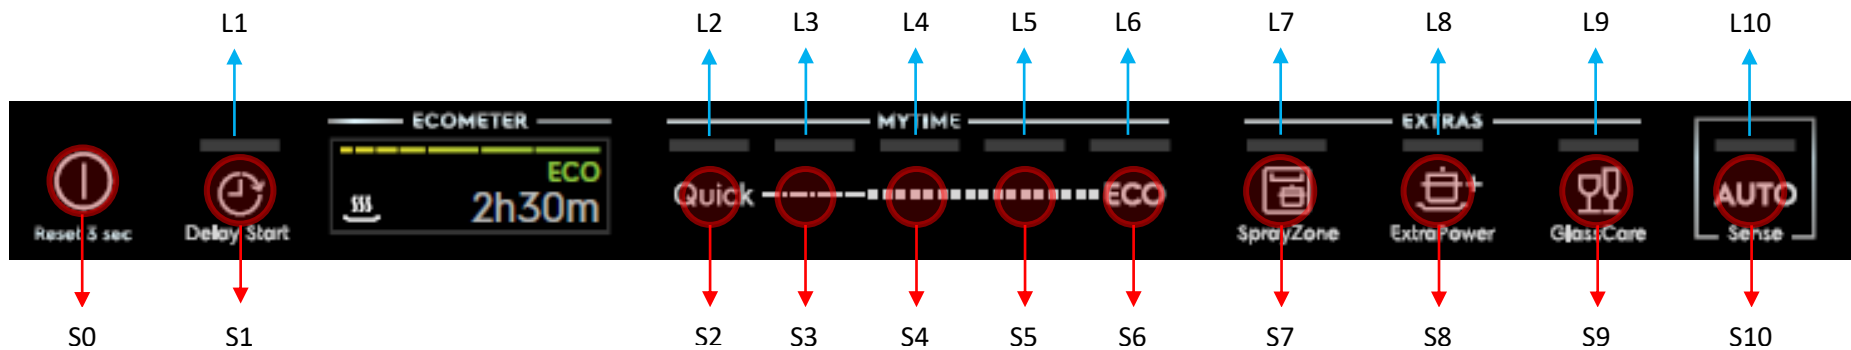

EDW 7300

Opnieuw instellen

Druk de Aan/Uit-toets (S0) gedurende 3 seconden in.

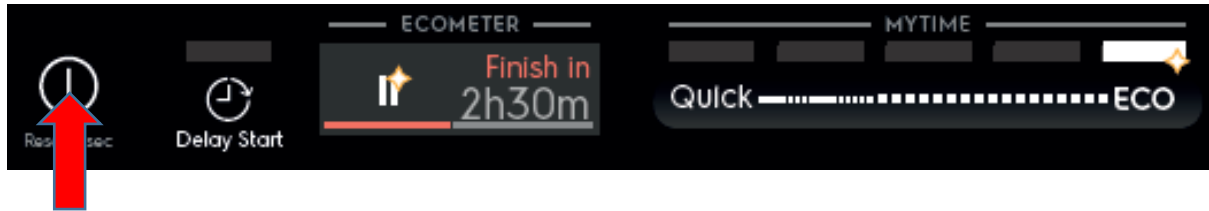

Toegang tot de onderhoudsmodus

De onderhoudsmodus kan alleen worden geopend nadat de functie Reset (Opnieuw instellen) is uitgevoerd en het apparaat is uitgeschakeld.

EDW 7300 is een aanraaktoets-model. Na Reset en uit/aan, druk gelijktijdig op de knop S1+S3 gedurende ten minste 3 seconden om de servicemodus te openen.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat de service-modus geselecteerd is.

EDW 7300

Alarm lezen en Actuator test

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode weer te geven.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Alarm lezen staat.
 - De eerst bewaarde alarmcode wordt weergegeven op het display. Raadpleeg het document voor de alarmcodes voor een omschrijving van de codes.
2. Druk nogmaals op toets S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk wederom op toets S1 om de derde alarmcode weer te geven.
4. Druk de toets S1 voor de vierde keer in om naar de actuator test te gaan. Door toets S1 herhaaldelijk in te drukken zal er telkens één actuator geactiveerd worden.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de stand Actuator test staat.
 - Het nummer van de actuator wordt in het display weergegeven.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 11 geactiveerd wordt, de machine zal terug gaan naar Alarm lezen en zal de eerste bewaarde alarmcode weergeven.
6. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Aantal S1 ingedrukt	Actuatornummer weergegeven in display	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Pomp aftappen	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer het waterniveau bereikt is
7	7	Verwarmingselement	Alleen aan als het waterniveau bereikt is
8	8	Sproeierpomp	
9	9	Dispenser	
10	10	Automatische deuropener	

EDW 7300

11	11	Functie SprayZone (Sproeizone)	
----	----	--------------------------------	--

LED-test / Wis alarmgeheugen


Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S2 om deze functie te starten.
 - Alle gebruikte LED's knipperen 5 seconden aan, 1 seconde uit.
 - Display geeft schakbordpatroon weer.
 - Als er een zoemer geïnstalleerd is, zal deze gedurende 5 seconden zoemen.
 - De in het geheugen opgeslagen alarmcodes worden gewist.
2. De servicemodus zal beëindigd worden door het apparaat uit te zetten door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Functionele testcyclus

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):

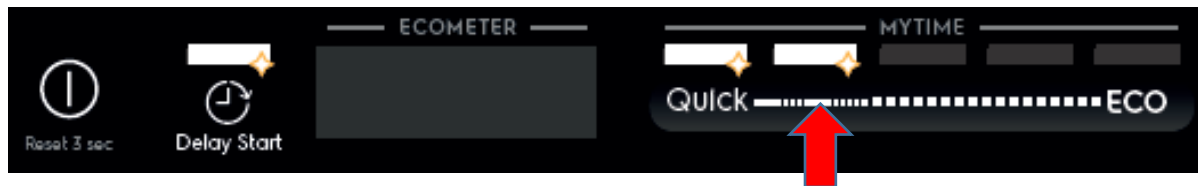

- Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus zal niet starten als de deur geopend is.
- Alle LED's onder "MYTIME" staan aan voor de duur van de testcyclus.
 - Het display toont de resterende tijd van de testcyclus.
 - De testcyclus wordt uitgevoerd als een normale wascyclus. Deze kan geannuleerd worden of volledig uitgevoerd worden.

EDW 7300

Extra spoelen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S1+S2 om deze functie te openen.
 - L1 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Extra spoelen staat.
 - Het display geeft de huidige instelling van Extra spoelen weer. "On" voor ingeschakeld, "Off" voor uitgeschakeld
2. Druk op toets S1 om de instelling te wijzigen
3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

Pulserend wassen inschakelen/uitschakelen

Na het openen van de servicemodus (L1, L2 en L3 knipperen):



1. Druk op toets S2+S3 om deze functie te openen.
 - L2 knippert om aan te geven dat het in de instelstand voor Pulserend wassen staat.
 - Het display geeft de huidige instelling van Pulserend wassen weer. "On" voor ingeschakeld, "Off" voor uitgeschakeld
2. Druk op toets S2 om de instelling te wijzigen
3. De servicemodus zal beëindigd worden wanneer het apparaat uitgezet wordt door middel van het indrukken van de aan/uit-knop (S0).

EDW 7300

PNC op het display

Laatste item in de gebruikersinstellingen.

Demofunctie



Activeer de demomodus:

Zet het apparaat aan, wacht tot het display aan is,

Druk op S2 (alleen PB500/PB600-moederborden), daarna

Houd S6+S10 voor 5 seconden ingedrukt. Het display geeft "Demo mode" weer gedurende 3 seconden.

De demomodus deactiveren:

Druk op S2 (alleen PB500/PB600-moederborden), daarna

Houd S6+S10 voor 5 seconden ingedrukt. Het display geeft "Demo mode OFF" weer gedurende 3 seconden.

Nadat de demomodus is ingeschakeld: De gebruikersinterface geeft de animatie van de demomodus iedere minuut weer en toont "Demo mode" gedurende 3 seconden. Auto-off is uitgeschakeld als de demomodus ingeschakeld is. Na annulering van een lopend programma, toont het display "Demo mode" gedurende 3 seconden. Als de vaatwasser aangezet is, geeft de gebruikersinterface gedurende 3 seconden "Demo mode" weer nadat de opstartanimatie afgespeeld is.

EDW 7300

Animatie demomodus:

Stap 1: - Items gebruikersinterface (Geschatte tijd, EcoBar, Drogen-pictogram en Programma/Optie-LED's): Hetzelfde als programma 5 geselecteerd zonder optie - Tijd: 0,5 seconden	Stap 2: - Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 4 is geselecteerd zonder optie - Tijd: 0,5 seconden
Stap 3: - Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 3 is geselecteerd zonder optie - Tijd: 0,5 seconden	Stap 4: - Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 2 is geselecteerd zonder optie - Tijd: 0,5 seconden
Stap 5: - Items gebruikersinterface Hetzelfde als programma 1 is geselecteerd zonder optie - Tijd: 6 seconden	Stap 5: Grafisch voorbeeld: 
Stap 6: Hetzelfde als stap 4	Stap 7: Hetzelfde als stap 3
Stap 8: Hetzelfde als stap 2	Stap 9: Hetzelfde als stap 1