



SERVICEHANDLEIDING VAATWASSERS

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK EN PARTNERS

© HUISHOUDELIJKE APPARATEN VAN ELECTROLUX
Klantenservice - EMEA
Kwaliteit & Continue verbeteringen - Technische Support

Afwasautomaten met elektronisch controlesysteem

SERVICEMODUS

- EDW 503
- EDW 1503
- EDW 1953
- EDW 1103
- EDW 1753
- EDW 4013
- EDW 4033



NL

Publicatienummer
599 83 22 - 08
Editie: 08/2019 - Rev. 0

Introductie & Doel

INHOUD:


Introductie & Doel	Hoofdstuk 1
Gebruikersinterface - Introductie	Hoofdstuk 2
EDW 503	Hoofdstuk 3.1
EDW 1103	Hoofdstuk 3.2
EDW 1503	Hoofdstuk 3.3
EDW 1753	Hoofdstuk 3.3
EDW 1953	Hoofdstuk 3.4
EDW 4013	Hoofdstuk 3.5
EDW 4033	Hoofdstuk 3.5

Doel:

Voor het beschrijven van alle servicemodusfuncties voor de gebruikersinterfaces in deze Servicehandleiding

Afkortingen, acroniemen en definities

RTA	Resterende tijdsaanpassing
MCF	Configuratiebestand machine
NTC	Weerstand negatieve temperatuur coëfficiënt
PB100	Nieuw platform voor tweevoudige BLDC-machines (Global Hydraulic)
DIVA2	
MCB	Platform met enkelvoudige BLDC-regelaar in aparte eenheid (MCB)
ADO	Regelmodule van de motor (DIVA2)
	Automatische deuropener

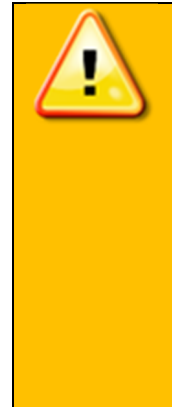

- Elektrische apparaten mogen alleen door erkende onderhoudstechnici gerepareerd worden.
- Gebruik altijd de juiste veiligheidsuitrusting.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u interne onderdelen aanraakt.

Documentrevisies

Herziening	Datum	Beschrijving	Auteur
V0.0	08/2019	Document aangemaakt	Rui Almeida

Gebruikersinterface - Introductie

Gebruikersinterface - Beschrijving van modi en functies

Reset

'Reset' is een speciale Gebruikersfunctie voor het stopzetten of uitschakelen van een lopend programma. In het Dorotea-assortiment staat het apparaat wanneer deze functie wordt uitgevoerd in Opstartmodus, met het ECO-programma en de standaardoptie geselecteerd.

Een reset kan in elke status worden uitgevoerd, behalve in de Opstartmodus.

De reset wordt uitgevoerd door de resettoetsencombinatie gedurende minstens 2 seconden in te drukken of door te drukken op de toets die speciaal door de aangepaste software aan deze functie is toegewezen.

De Reset-toetsencombinatie of de specifieke Reset-toets is duidelijk aangegeven op het bedieningspaneel als 'Reset' of 'Annuleren'.

Gebruikersmodus

De Gebruikersmodus met volledige functies omvat:

- Instelling waterhardheid
- Instelling van niveau glansmiddel
- Instelling zoemer einde van cyclus
- Instelling van displaykleur Weergave op vloer
- ADO-instelling

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie van de afwasautomaat en de marketingvereisten, kan de Gebruikersmodus op individuele modellen een subset zijn van de bovenvermelde functies.

De functies in de gebruikersmodus worden in deze servicehandleiding niet beschreven, omdat ze in de gebruikershandleiding te vinden zijn.

Onderhoudsmodus

In de volwaardige onderhoudsmode zijn de volgende instellingen opgenomen:

- Foutgeheugen lezen
- Actuator testen
- LEDTest
- Functionele testcyclus
- Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen
- Puls afwassen inschakelen/uitschakelen
- Instelling LCD-helderheid
- Instelling LCD-contrast

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie van de afwasautomaat en de marketingvereisten, kan de Onderhoudsmodus op individuele modellen een subset zijn van de bovenvermelde functies.

Gebruikersinterface - Introductie

Alle functies in de onderhoudsmodus worden in deze servicehandleiding beschreven.

Onderhoudsmodus - Beschrijving van functies

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

Na toegang tot de onderhoudsmodus kunt u de opgeslagen alarmen en testactuators bekijken.

De informatie over de weergave van alarmcodes worden verder in het hoofdstuk Alarmcode beschreven.

LED-test / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

Testen van de leds en alarmcodes uit het geheugen wissen.

Functionele testcyclus

Voer een testcyclus uit. Deze werkt als een normale wascyclus. Deze cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.

Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Er kan een extra koude spoelfase worden toegevoegd aan de cycli, om de wasprestaties te verbeteren. In de (standaard) fabrieksinstellingen is deze functie uitgeschakeld.

Gebruik deze functie om de Extra spoelgang in of uit te schakelen.

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Puls afwassen kan worden uitgeschakeld in de cycli, om de wasprestaties te verbeteren. In de (standaard) fabrieksinstellingen is deze functie ingeschakeld.

Gebruik deze functie om Puls afwassen uit of in te schakelen.


EDW503

EDW503

Overzicht van vormgeving



Locatie van LED's en drukknoppen

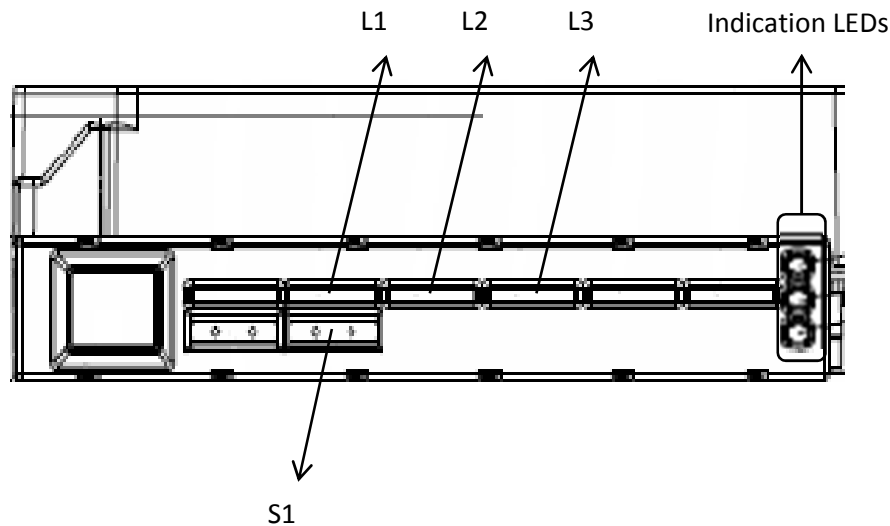

Reset

Druk op de toets S1 die speciaal is toegewezen aan deze functie.



Toegang tot de Onderhoudsmodus

1. Reset
2. Schakel de afwasautomaat uit
3. Houd de knop S1 ingedrukt terwijl u de afwasautomaat inschakelt. Houd de Programmatoets ingedrukt tot:
 - LED L1 knippert, L2 en L3 branden
 - De onderhoudsmodus wordt geopend
4. Laat knop S1 los



6. Schakel het apparaat uit om de Onderhoudsmodus af te sluiten

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

1. Wacht enkele seconden nadat de Onderhoudsmodus is geopend (wanneer L1 knippert, L2 en L3 branden) tot led L2 en L3 uit gaan, en druk dan op de knop S1.
 - De eerste opgeslagen alarmcode wordt getoond: 2 van de LED-indicatielampjes rechts knipperen achtereenvolgens, met pauzes, overeenkomstig het alarm. De bovenste LED toont de seriecode en de onderste toont de huidige code. In de sectie 'Alarmcodes' worden de gegevens over de alarmcodes weergegeven.
2. Druk opnieuw op de knop S1 om het tweede alarm te tonen
3. Druk nogmaals op de knop S1 om het derde alarm te tonen
4. Druk een vierde maal op de knop S1 om door te gaan naar Actuator testen. Als u de Programmatoets herhaaldelijk indrukt, wordt in volgorde telkens één actuator ingeschakeld.
 - Een van de LED-indicatielampjes rechts gaat branden om aan te geven dat Actuator testen geselecteerd is.
 - Zie de tabel voor informatie over Aantal keer drukken en Actuatornummer.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 10 is geactiveerd, de machinecyclus keert terug naar Alarmmeldingen lezen en toont de eerste opgeslagen alarmcode

Aantal keren S1 ingedrukt	Actuator	Opmerking
4	Regeneratieklep	
5	Afvoerpomp	
6	Inlaatklep	Uit wanneer waterniveau is bereikt
7	Verwarming	Alleen aan als waterniveau is bereikt
8	Afwaspomp	
9	Verdeeleenheid	
10	Automatische deuropening	

Ledtest / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

1. Druk na het openen van de Onderhoudsmodus (wanneer L1 knippert en L2 en L3 branden) op de knop S1 voor L2 en L3 uitgaan.
 - Led L3 knippert, L1 en L2 branden.
2. Wacht tot L1 en L3 uitgaan, en druk dan op S1
 - Alle gebruikte leds knipperen herhaaldelijk, 5 seconden aan en 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer aanwezig is, geeft deze gedurende 5 seconden een signaal weer
 - De alarmen die zijn opgeslagen in het geheugen worden gewist

3. Schakel het apparaat uit om de Onderhoudsmodus af te sluiten

Functionele testcyclus

1. Druk na het openen van de Onderhoudsmodus (wanneer L1 knippert en L2 en L3 branden) tweemaal op de knop S1 voor L2 en L3 uitgaan
 - LED L3 knippert, L1 en L2 branden
2. Wacht tot L1 en L2 uitgaan, en druk dan op S1 en sluit de deur.
 - De cyclus wordt gestart en wordt uitgevoerd als een normale cyclus
 - LED L3 knippert gedurende de cyclus
3. De cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.

Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Niet beschikbaar voor deze gebruikersinterface.

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Niet beschikbaar voor deze gebruikersinterface.


EDW1103

EDW1103

Overzicht van vormgeving



Locatie van LED's en drukknoppen

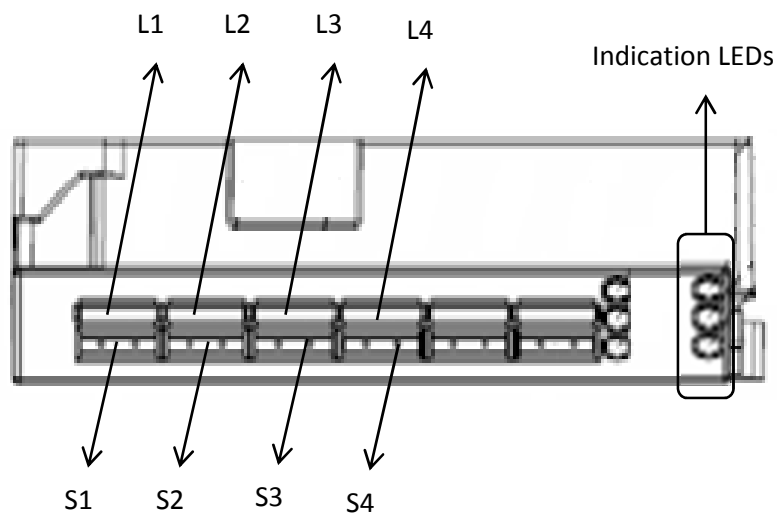

Reset

Modellen met toetscombinatie voor 'Annuleren'

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden gelijktijdig op knoppen S2 en S3 om de resetfunctie uit te voeren.



Modellen met enkelvoudige 'Reset'-toets

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden op de voor deze functie bestemde knop om de resetfunctie uit te voeren.



Toegang tot de Onderhoudsmodus

De onderhoudsmodus kan alleen geopend worden nadat de resetfunctie is uitgevoerd en als het apparaat is uitgeschakeld.

Druk knoppen S1 en S3 gedurende 4 seconden tegelijkertijd in terwijl het apparaat wordt ingeschakeld.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat het apparaat de Onderhoudsmodus staat.

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode te tonen.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine de alarmen leest.
 - De eerste alarmcode wordt getoond door 2 opeenvolgende knipperende leds aan de rechterkant, terwijl de bovenste de seriecode toont en de onderste de actuele alarmcode. Zie later de sectie 'Alarmcodes'.



Technische ondersteuning – RA

2. Druk op knop S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk nogmaals op toets S1 om de derde alarmcode te tonen.
4. Druk een vierde maal op toets S1 om naar Actuator testen te gaan. Als u herhaaldelijk op toets S1 drukt, wordt in volgorde telkens één actuator ingeschakeld.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de actuator test staat.
 - Het actuatornummer wordt getoond door een opeenvolgend knipperend aanduidingsled aan de rechterkant.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 10 is geactiveerd, de machinecyclus keert terug naar Alarmmeldingen lezen en toont de eerste opgeslagen alarmcode.
6. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Aantal keren S1 ingedrukt	Nummer van actuator op display	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Afvoerpomp	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer waterniveau is bereikt
7	7	Verwarming	Alleen aan als waterniveau is bereikt
8	8	Afwaspomp	

9	9	Verdeeleenheid	
10	10	Automatische deuropening	

Ledtest / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

- Druk toets S2 in om deze functie te starten.
 - Alle gebruikte leds knipperen afwisselend 5 seconden aan en 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer aanwezig is, geeft deze gedurende 5 seconden een signaal weer.
 - De alarmcodes die zijn opgeslagen in het geheugen worden gewist.



- Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Functionele testcyclus

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):


- Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus wordt niet gestart als de deur open is.
 - L3 knippert gedurende de testcyclus.
 - De testcyclus wordt uitgevoerd als een normaal afwasprogramma. Deze cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.



Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

- Druk toets S1 en S2 in om deze functie te starten.
 - L1 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Extra spoelgang' staat.
 - De instelling 'Extra spoelgang' wordt getoond door een van de aanduidingsleds aan de rechterkant. Led uit is uitgeschakeld, aan is ingeschakeld.
- Druk op knop S1 om de instelling te wijzigen.
- Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

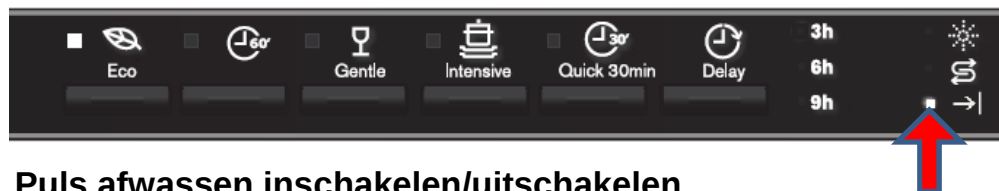

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):


1. Druk toets S2 en S3 in om deze functie te starten.
 - L2 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Puls afwassen' staat.
2. De instelling 'Puls afwassen' wordt getoond door een van de aanduidingsleds aan de rechterkant. Led uit is uitgeschakeld, aan is ingeschakeld. Druk op knop S2 om de instelling te wijzigen
3. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.




EDW1503 / EDW1753

EDW1503 / EDW1753

Overzicht van vormgeving




Locatie van draaiknoppen, leds en drukknoppen

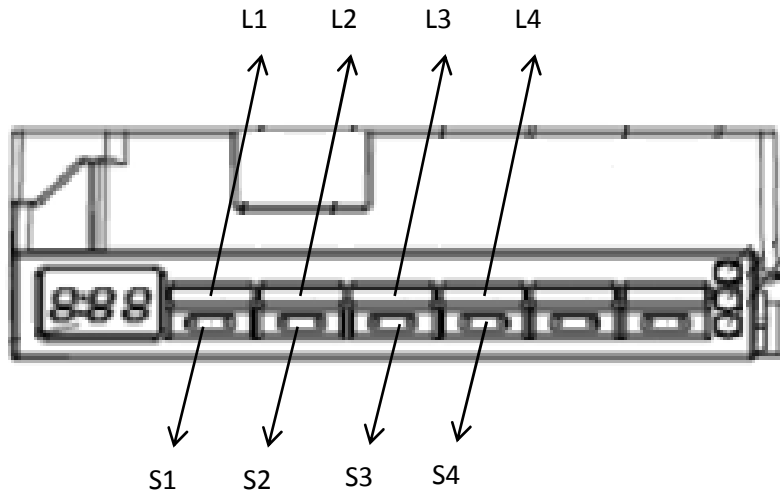

Reset

Modellen met toetscombinatie voor 'Annuleren'

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden gelijktijdig op knoppen S2 en S3 om de resetfunctie uit te voeren.

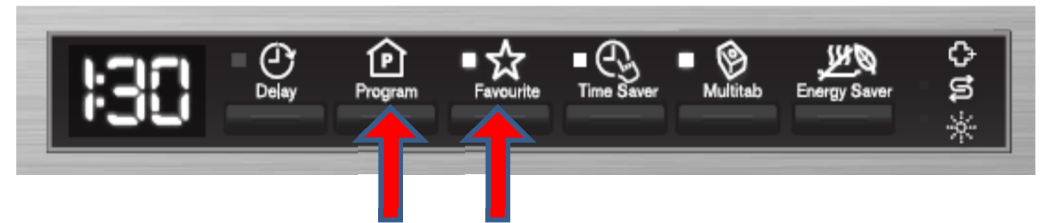

Modellen met enkelvoudige 'Reset'-toets

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden op de voor deze functie bestemde knop om de resetfunctie uit te voeren.



Toegang tot de Onderhoudsmodus

De onderhoudsmodus kan alleen geopend worden nadat de resetfunctie is uitgevoerd en als het apparaat is uitgeschakeld.

Voor EDW1753 en EDW1503 moeten knoppen S1 en S3 gedurende 4 seconden tegelijkertijd worden ingedrukt terwijl het apparaat wordt ingeschakeld.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat het apparaat de Onderhoudsmodus staat.

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode te tonen.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine de alarmen leest.
 - De eerste opgeslagen alarmcode wordt getoond in het display. Zie verder het hoofdstuk Alarmcode voor de beschrijvingen van de alarmcodes.



2. Druk op knop S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk nogmaals op toets S1 om de derde alarmcode te tonen.
4. Druk een vierde maal op toets S1 om naar Actuator testen te gaan. Als u herhaaldelijk op toets S1 drukt, wordt in volgorde telkens één actuator ingeschakeld.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de actuator test staat.
 - Het actuatornummer wordt in het display weergegeven.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 10 is geactiveerd, de machinecyclus keert terug naar Alarmmeldingen lezen en toont de eerste opgeslagen alarmcode.
6. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Aantal keren S1 ingedrukt	Nummer van actuator op display	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Afvoerpomp	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer waterniveau is bereikt
7	7	Verwarming	Alleen aan als waterniveau is bereikt
8	8	Afwaspomp	

9	9	Verdeeleenheid	
10	10	Automatische deuropening	

Ledtest / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk toets S2 in om deze functie te starten.
 - Alle gebruikte leds en het display (toont '8:88') zijn afwisselend 5 seconden aan en 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer aanwezig is, geeft deze gedurende 5 seconden een signaal weer.
 - De alarmcodes die zijn opgeslagen in het geheugen worden gewist.
2. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Functionele testcyclus

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus wordt niet gestart als de deur open is.
 - L3 knippert gedurende de testcyclus.

- Het display toont de resterende tijd van de testcyclus.
- De testcyclus wordt uitgevoerd als een normaal afwasprogramma. Deze cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.



Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk toets S1 en S2 in om deze functie te starten.
 - L1 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Extra spoelgang' staat.
 - Het display toont de actuele instelling van de 'Extra spoelgang'. '0E' voor uitgeschakeld, '1E' voor ingeschakeld.
2. Druk op knop S1 om de instelling te wijzigen.
3. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk toets S2 en S3 in om deze functie te starten.


EDW1503 / EDW1753

- L2 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Puls afwassen' staat.
 - Het display toont de actuele instelling van 'Puls afwassen'.
'0P' voor uitgeschakeld, '1P' voor ingeschakeld
2. Druk op knop S2 om de instelling te wijzigen
 3. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.


EDW1953

EDW1953

Overzicht van vormgeving




Locatie van LED's en drukknoppen

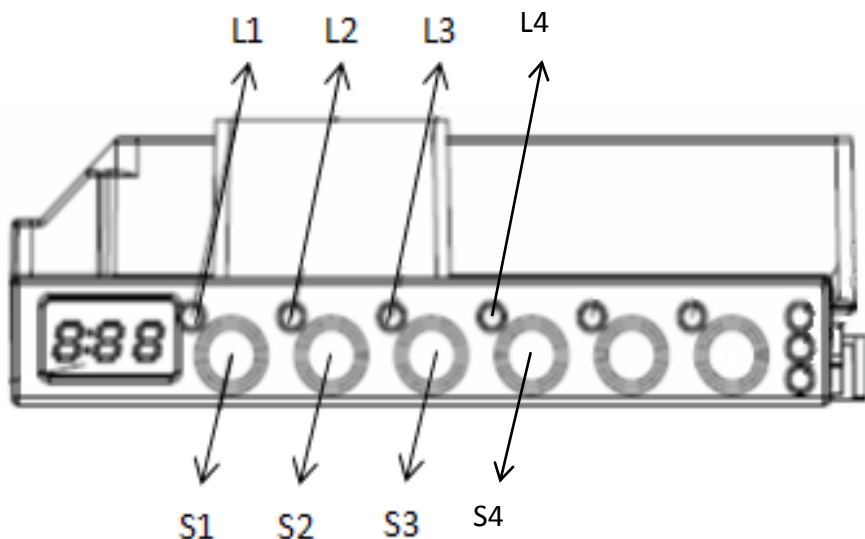

Reset

Modellen met toetscombinatie voor 'Annuleren'

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden gelijktijdig op knoppen S2 en S3 om de resetfunctie uit te voeren.

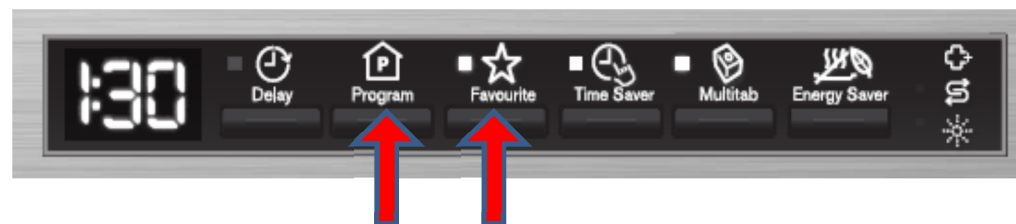

Modellen met enkelvoudige 'Reset'-toets

Open de deur van de afwasautomaat en druk minstens 2 seconden op de voor deze functie bestemde knop om de resetfunctie uit te voeren.



Toegang tot de Onderhoudsmodus

De onderhoudsmode kan alleen geopend worden nadat de resetfunctie is uitgevoerd en als het apparaat is uitgeschakeld.

EDW1953 is een model met aanraaktoetsen. Druk na een Reset aan/uit de toetsen S1+S3 gedurende minstens 4 seconden tegelijk in om de Onderhoudsmodus te openen.



L1, L2 en L3 knipperen om aan te geven dat het apparaat de Onderhoudsmodus staat.

Alarmmeldingen lezen en actuator testen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk op toets S1 om de eerste alarmcode te tonen.
 - L1 knippert om aan te geven dat de machine de alarmen leest.
 - De eerste opgeslagen alarmcode wordt getoond in het display. Zie verder het hoofdstuk Alarmcode voor de beschrijvingen van de alarmcodes.




2. Druk op knop S1 om de tweede alarmcode weer te geven.
3. Druk nogmaals op toets S1 om de derde alarmcode te tonen.
4. Druk een vierde maal op toets S1 om naar Actuator testen te gaan. Als u herhaaldelijk op toets S1 drukt, wordt in volgorde telkens één actuator ingeschakeld.
 - L1 is uitgeschakeld. L2 knippert om aan te geven dat de machine in de actuator test staat.
 - Het actuatornummer wordt in het display weergegeven.
5. Druk op toets S1 wanneer actuator nummer 10 is geactiveerd, de machinecyclus keert terug naar Alarmmeldingen lezen en toont de eerste opgeslagen alarmcode.
6. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Aantal keren S1 ingedrukt	Nummer van actuator op display	Actuator	Opmerking
4	4	Regeneratieklep	
5	5	Afvoerpomp	
6	6	Inlaatklep	Uit wanneer waterniveau is bereikt
7	7	Verwarming	Alleen aan als waterniveau is bereikt
8	8	Afwaspomp	
9	9	Verdeeleenheid	
10	10	Automatische deuropening	

Ledtest / Geheugen met alarmmeldingen verwijderen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

1. Druk toets S2 in om deze functie te starten.
 - Alle gebruikte leds en het display (toont '8:88') zijn afwisselend 5 seconden aan en 1 seconde uit.
 - Als er een zoemer aanwezig is, geeft deze gedurende 5 seconden een signaal weer.
 - De alarmcodes die zijn opgeslagen in het geheugen worden gewist.

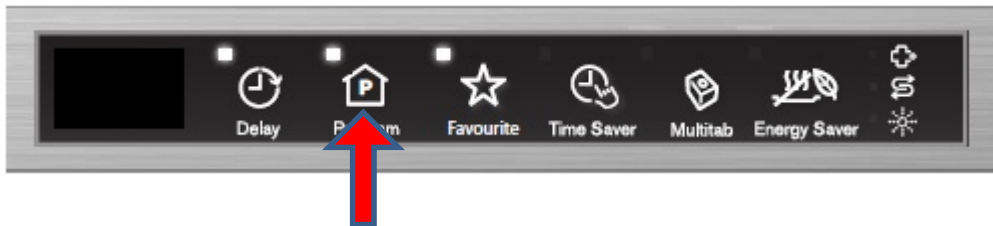

2. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Functionele testcyclus

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):


1. Druk op toets S3 om de testcyclus te starten. De cyclus wordt niet gestart als de deur open is.
 - L3 knippert gedurende de testcyclus.
 - Het display toont de resterende tijd van de testcyclus.

- De testcyclus wordt uitgevoerd als een normaal afwasprogramma. Deze cyclus kan worden geannuleerd of helemaal worden afgewerkt.



Extra spoelgang inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):

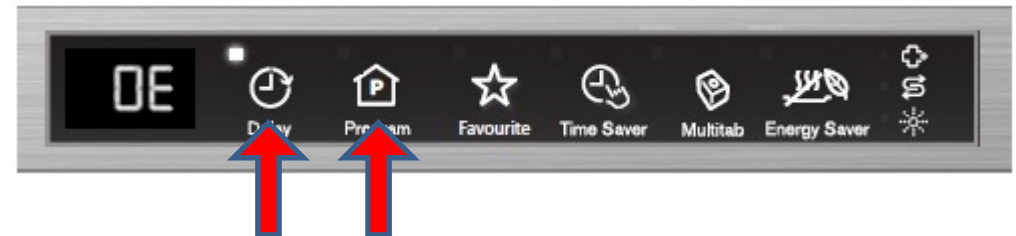


1. Druk toets S1 en S2 in om deze functie te starten.
 - L1 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Extra spoelgang' staat.
 - Het display toont de actuele instelling van de 'Extra spoelgang'. '0E' voor uitgeschakeld, '1E' voor ingeschakeld.
2. Druk op knop S1 om de instelling te wijzigen.
3. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

Puls afwassen inschakelen/uitschakelen

Na toegang tot de Onderhoudsmodus (L1, L2 en L3 knipperen):




1. Druk toets S2 en S3 in om deze functie te starten.
 - L2 knippert om aan te geven dat hij in de instellingsmodus 'Puls afwassen' staat.
 - Het display toont de actuele instelling van 'Puls afwassen'. '0P' voor uitgeschakeld, '1P' voor ingeschakeld
2. Druk op knop S2 om de instelling te wijzigen

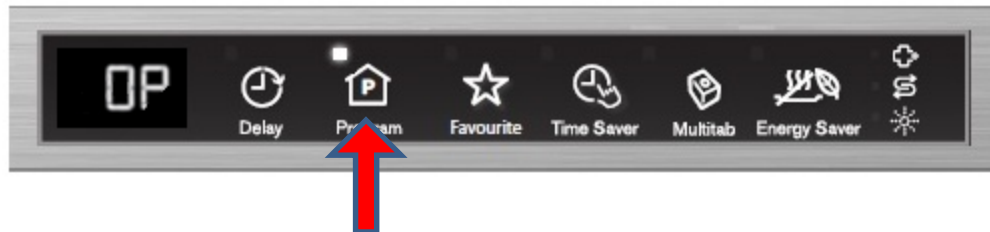

3. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de Onderhoudsmodus afgesloten.

EDW 4013 / 4033

Overzicht van vormgeving




Het verschil tussen gebruikersinterfaces kan worden gezien aan de toetsen:

EDW4013 - Horizontale menustructuur (met linker en rechter pijltoetsen)

EDW4033 - Verticale menustructuur (met opgaande en neergaande pijltoetsen)

Locatie van LED's en drukknoppen

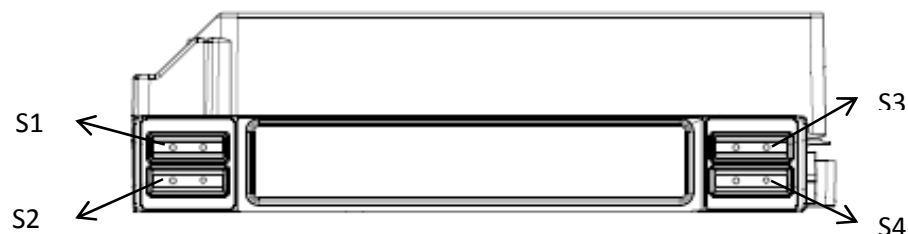


Reset

Houd voor EDW 4013 de Programmatoets gedurende minstens 2 seconden ingedrukt, en volg daarna de instructies op het scherm om de Reset-functie toe te passen.



Druk voor ADW4033 de programmatoets minstens 2 seconden ingedrukt en volg dan de instructies op het scherm op om de Reset-functie uit te voeren.

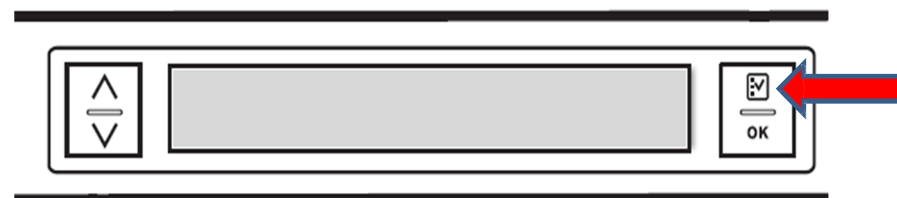


Toegang tot de Onderhoudsmodus

Houd voor EDW4013 S2 ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt, en houd de toetsen gedurende 4 seconden ingedrukt.



Houd voor EDW4033 S1 ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt, en houd de toetsen gedurende 4 seconden ingedrukt.

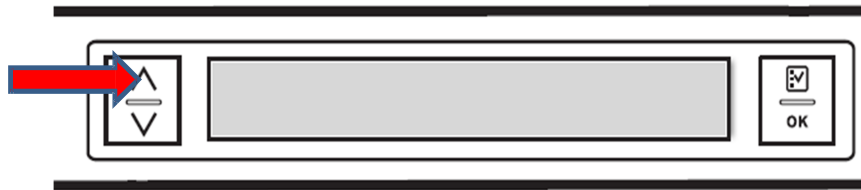

Selecteer na het openen van de Onderhoudsmodus met behulp van de navigatieknoppen de gewenste onderhoudsfunctie op het scherm, en klik op de 'OK'-toets om de geselecteerde functie te openen. Volg de instructies op het scherm om de functies te gebruiken.

Volg de instructies op het scherm of schakel het apparaat uit om de nieuwe instelling op te slaan en de Onderhoudsmodus af te sluiten.